


Betriebsanleitung Handpistole GN

Nach längerem Gebrauch muss der Leerhub (toter Gang) des Abzughebels nachgestellt werden. Dies geschieht durch zurückdrehen der Einstellschraube unter Zuhilfenahme des beiliegenden Inbusschlüssel. Für den Zugang zur Einstellschraube befindet sich am Pistolenende eine Öffnung. Der Leerhub des Abzughebels soll 7-10 mm betragen.

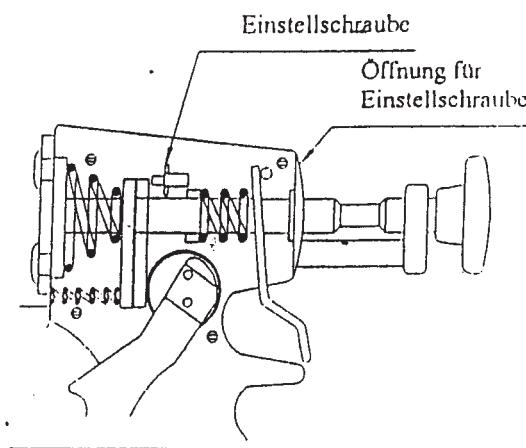

Usage instructions for hand dispenser GN

After a long period of use the idle play of the trigger has to be re-adjusted. This takes place by screwing the stop screw outwards with the aid of the hexagon spanner provided. An opening is located at the end of the gun to provide access to the stop screw. The idle play of the trigger should be 7-10 mm.