


## Betriebsanleitung Handpistole GN

Nach längerem Gebrauch muß der Leerhub ( toter Gang ) des Abzughebels nachgestellt werden. Dies geschieht durch zurückdrehen der Einstellschraube mit Zuhilfenahme des beiliegenden Inbus Schlüssel. Für den Zugang zur Einstellschraube befindet sich am Pistolen Ende eine Öffnung. Der Leerhub des Abzughebels soll 7 – 10 mm betragen.

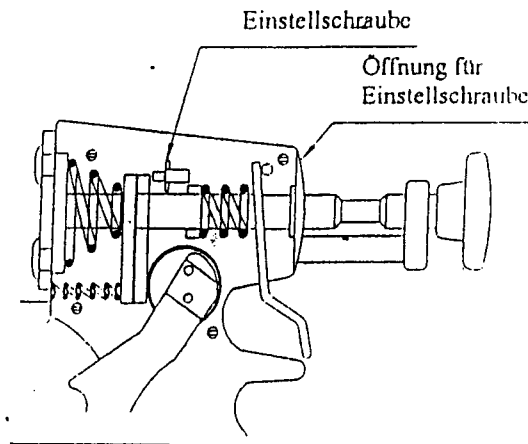

## Usage instructions for hand gun GN

After a long period of use the idle play of the trigger has to be readjusted. This takes place by screwing the stop screw outwards with the aid of the hexagon spanner provided. An opening is located at the end of the gun to provide access to the stop screw. The idle play of the trigger should be 7 – 10 mm.