

# Instrucciones de uso para la adhesión de paneles de puertas en hojas de puertas

## Productos OTTO necesarios:



OTTOCOLL®  
M 580




OTTO Mezclador  
estático  
MGQ 10-19D



OTTO Pistola de  
aire comprimido  
P2x310 PMT



OTTO  
Cleanprimer  
1101

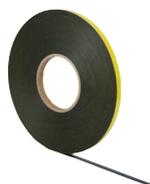

OTTOTAPE  
Cinta de fijación

opcional:



OTTOCORD  
PE-B2



OTTO  
OP 910



OTTO  
Pistola de dosificación  
X7

### 1. Lijado de las superficies a pegar

Lijar las superficies a pegar con un papel de lija, una esponja abrasiva o una lijadora delta, orbital o de banda con una lija de grano 100, en especial, si se trata de pinturas texturizadas en polvo o motivos de madera o de colores.

En el caso de perfiles estriados, lijar con cepillos redondos o metálicos.

Limpiar el polvo generado, al ser posible con una aspiradora.

La superficie debe quedar al final con un acabado mate.



### 2. Preparación previa de las partes a pegar

Para conseguir una adherencia idónea, utilice (a modo de limpieza sobre las dos caras a pegar) un paño de microfibra, papel o trapo limpio y sin pelusas ligeramente impregnado con la solución OTTO Cleanprimer 1101\*. Limpiar a mano en un solo sentido sobre las superficies a pegar. Darle la vuelta al paño o papel cada 50 o 100 cm hasta que no quede ningún resto de suciedad visible. No tratar las superficies varias veces. ¡No aplicar sobre las zonas visibles, ya que la imprimación deja restos!


\*Tenga en cuenta la tabla de imprimación incluida en la ficha técnica de OTTOCOLL® M 580



### 3. Aplicación de la OTTOTAPE Cinta de fijación

Dependiendo del sistema, se aplicará la OTTOTAPE Cinta de fijación de doble cara de 1 mm de grosor no comprimible. Comenzamos la aplicación desde el borde exterior 1-2 mm hacia atrás y la fijamos sobre el margen de relleno exterior, o bien, directamente sobre la hoja.

Dejar que la OTTOTAPE Cinta de fijación sobresalga aprox. 5 cm de todos los extremos y presionar con un rodillo de goma, luego retirar el revestimiento (lámina de protección) hasta la parte saliente y recortar la OTTOTAPE cinta de fijación. A continuación dejar que sobresalga de nuevo el revestimiento y en ningún caso retirar por completo.

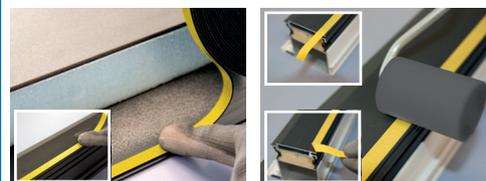

### 4. Aplicación de OTTOCOLL® M 580

Activar el adhesivo de montaje 2K según las instrucciones de procesamiento para OTTOCOLL® M 580\* y aplicar unas gotas de aprox. 8 mm sobre el margen de relleno o sobre la hoja, de modo que el ensamblaje quede relleno al menos  $\frac{3}{4}$  partes de la superficie de pegado con un grosor de 1 mm. Continuar con el siguiente paso en un intervalo de 5 a 10 minutos.

\*Véase en el sitio web [www.otto-chemie.de/es/pagina-inicial-construccion/ottocoll-m-580](http://www.otto-chemie.de/es/pagina-inicial-construccion/ottocoll-m-580)



### 5. Montaje

Para garantizar una colocación plana y firme del panel de la puerta, se recomienda alinearla entre 2 personas.

¡No tocar las superficies de pegado!

A continuación, retire gradualmente el revestimiento de la OTTOTAPE Cinta de fijación.



### 6. Apriete

Presionar manualmente el panel de la puerta desde el centro hacia afuera, de modo que entre en contacto con la cinta de acristalar.

Ejercer la presión adecuada sobre la superficie, para evitar una compresión de la OTTOTAPE Cinta de fijación, pero al mismo tiempo garantizando el contacto de fijación.

En el caso de utilizar la OTTOTAPE Cinta de fijación de doble cara no es necesario un prensa-do o tensado.



### 7. Sellado de la ranura de relleno

Girar la hoja de la puerta pegada al cabo de 60 o 90 minutos a más tardar con el relleno hacia el lado interior. En caso necesario, presionar antes la junta entre el relleno y el marco con el cordel redondo de polietileno OTTOCORD hasta imprimir la capa de recubrimiento y aplicar espuma con la pistola dosificadora OTTOPUR OP 910.

A continuación podrá introducir la barra de sujeción sin necesidad de ejercer presión.

