

Wypełnienia drzwi nakładkowych



- | | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 OTTOCOLL® M 580 | 4 OTTOTAPE Taśma dystansowo-mocująca | 6 OTTOCORD PE-B2 sznur dylatacyjny PE | 8 Pistolet dozujący OTTO Pro |
| 2 Mieszacz statyczny MGQ 10-19D | 5 Pistolet pneumatyczny OTTO P2x310 | 7 OTTOPUR Pianka montażowa
OTTOPUR OP910, OTTOPUR OP915,
OTTOPUR OP950, OTTOPUR OP960 | |
| 3 OTTO Primer* zgodnie z tabelą primerów | | | |

1. Przygotowanie powierzchni klejonych

W przypadku nieznanymi lub trudnymi do jednoznacznego określenia powierzchni, szczególnie przy powłokach proszkowych strukturalnych oraz dekorach drewnopodobnych lub kolorowych, gładkie powierzchnie klejenia należy intensywnie zmatowić papierem ściernym, włókniną ścierną lub szlifierką typu delta, mimośrodową albo taśmową o granulacji ok. P 100.



W przypadku profili rowkowanych zaleca się zastosowanie szczotki obrotowej lub drucianej.

Pył po szlifowaniu należy w miarę możliwości usunąć odkurzaczem, a nie sprężonym powietrzem. Powierzchnia po obróbce powinna mieć jednolicie matowy wygląd.

2. Wstępne przygotowanie powierzchni klejonych

W celu uzyskania optymalnej przyczepności obie powierzchnie klejone należy oczyścić przy użyciu ściereczki z mikrofibry, czystej niestrzępiącej się szmatki lub papieru warsztatowego lekko nasączonego preparatem OTTO Cleanprimer 1101*.

Powierzchnie należy przecierać ręcznie wyłącznie w **jednym** kierunku. Co 50–100 cm należy obracać ściereczkę lub papier do momentu, aż nie będą widoczne żadne zabrudzenia. Nie należy wielokrotnie przecierać tej samej powierzchni.

Nie stosować na powierzchniach widocznych optycznie, ponieważ primer może pozostawiać ślady.





* Należy przestrzegać zaleceń zawartych w tabeli primerów w karcie technicznej produktu OTTOCOLL® M 580!

3. Nakładanie taśmy dystansowo-mocującej OTTOTAPE

W zależności od systemu, dwustronną i nieściśliwą taśmę dystansowo-mocującą OTTOTAPE o grubości 1 mm należy przykleić w odległości ok. 1–2 mm od zewnętrznej krawędzi – **albo** na obrzeżu wypełnienia, albo na skrzydle drzwiowym.

Taśmę OTTOTAPE należy pozostawić z naddatkiem ok. 5 cm na każdym końcu i dokładnie docisnąć gumowym wálkiem.

Następnie częściowo usunąć folię ochronną do miejsca wystającego końca taśmy i przyciąć ją do odpowiedniej długości. Po przycięciu ponownie pozostawić wystającą folię ochronną. W żadnym przypadku nie usuwać całkowicie folii ochronnej na tym etapie.

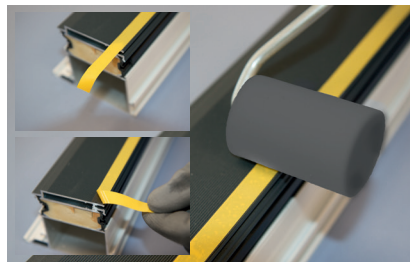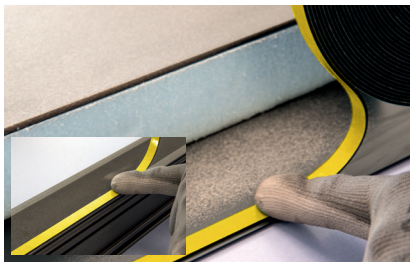

4. Nakładanie OTTOCOLL® M580

Dwuskładnikowy klej montażowy należy aktywować zgodnie z instrukcją stosowania produktu OTTOCOLL® M580* i nanieść w postaci pasa o szerokości ok. 8 mm na obrzeże wypełnienia lub na skrzydło drzwiowe. Klej należy aplikować w taki sposób, aby po połączeniu elementów co najmniej ¾ powierzchni klejenia zostało pokryte warstwą kleju o grubości ok. 1 mm.



Kolejny etap należy wykonać w ciągu 5–10 minut od aplikacji kleju.

*patrz strona internetowa www.otto-chemie.com/pl/budowlane/ottocoll-m-580

5. Łączenie elementów

W celu zapewnienia równomiernego i płaskiego przylegania wypełnienia drzwiowego do skrzydła zaleca się wykonywanie montażu przez dwie osoby.

Nie dotykać powierzchni klejonych.

Następnie całkowicie usunąć folię ochronną taśmy OTTOTAPE na całym obwodzie.



6. Dociskanie

Wypełnienie drzwiowe należy dociskać ręcznie od środka na zewnątrz, aż do uzyskania kontaktu z taśmą dystansową.

Siła docisku musi być wystarczająca do uzyskania odpowiedniego kontaktu mocującego, jednak nie może powodować zgniecenia taśmy OTTOTAPE.

W przypadku zastosowania dwustronnej taśmy OTTOTAPE dodatkowe ściskanie lub napinanie nie jest konieczne.



7. Wypełnienie szczeliny skrzydła

Najwcześniej po upływie 60–90 minut przyklejone skrzydło drzwiowe wraz z wypełnieniem należy obrócić stroną wewnętrzną do góry. W razie potrzeby szczelinę pomiędzy wypełnieniem a profilem skrzydła należy najpierw wypełnić sznurem dylatacyjnym OTTOCORD PE do odpowiedniej głębokości, a następnie wypełnić pianką montażową OTTOPUR. Po utwardzeniu możliwy jest beznapięzeniowy montaż listew mocujących.

